



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Développer l'espace de liberté...



PURIFICATEURS D'AIR avec filtre

NEUTRALISATION DE

99,9%

VIRUS / BACTÉRIES / CHAMPIGNONS

Notre appareil **HEPA 216W** est un appareil de désinfection circulaire, équipé en standard d'un **Filtre Haute Efficacité HePA 13**. Les particules virales vont être captées par le filtre, et vont commencer à dépérir au bout de deux jours. De plus, il est possible d'activer la fonction UV qui va nettoyer l'air avant filtration pour arriver à un résultat de 99,9% de neutralisation des virus, bactéries et champignons.

Ce mode de purification de l'air permet de faire fonctionner l'appareil alors que des personnes sont présentes dans la pièce. Sa puissance réglable permet de faire un

L'irradiation avec une lumière ultraviolette est un moyen efficace, pratique, économique et écologique pour désinfecter :

- cela demande peu de travail humain
- pas de produits chimiques - génère des économies
- écologique (minimise l'utilisation de désinfectants chimiques)



Désinfection CIRCULATOIRE + FILTRATION HEPA

La désinfection circulaire est destinée aux pièces où des **personnes sont constamment présentes et où il est nécessaire de nettoyer l'air des micro-organismes nocifs**.

Elle est utilisée dans les **établissements médicaux, cosmétiques et éducatifs**. Elle est conseillée dans les **restaurants et les hôtels**.

Y ajouter en plus la filtration avec un filtre Haute Efficacité HePA garantit une efficacité maximale de l'appareil



Les plus produit :

- EFFICACITE : 6 lampes Philips de 36W très efficaces et très puissantes
- SECURITE : Test de sécurité disponible : <https://bit.ly/39U8uTF>
- FILTRATION ELEVEE : grâce à un filtre HEPA H13 EN1822 (13mm) + filtre à charbon actif
- AGREE au ministère de l'éducation nationale (HEPA 13), remboursé à 80% par la région Rhône-Alpes-Auvergne
- DEPLACABLE FACILEMENT : grâce aux 4 roues incluses
- NIVEAU SONORE REGLABLE : grâce à la possibilité de régler la vitesse du ventilateur (25%, 50%, 75%, 100%)
- DESIGN exceptionnel

Purificateurs UV-C FLOW



Les lampes UV-C FLOW sont équipées de couvercles amovibles.

Grâce à cela, après avoir retiré le couvercle, la lampe peut être utilisée pour une désinfection directe.

Toutes les règles de sécurité relatives à l'utilisation de projecteurs directs émettant de la lumière ultraviolette doivent alors être respectées, et en particulier, vous ne devez pas rester dans une pièce désinfectée.



MODELES	Références	Surface Couverte	Volume Couvert	Débit	Volume Sonore	Filtre HEPA
UV-C FLOW 72W	LN6449 / LN6456 LN0645	25 m ²	75 m ³	160 m ³ / h	42 dB	option
UV-C FLOW 144W	LN6463 / LN0553 LN0652	40 m ²	120 m ³	200 m ³ / h	44 dB	option
HEPA 216W (4 positions) à 100%	LN5985	100 m ²	300 m ³	200 m ³ / h	52 dB	oui : HEPA 13
HEPA 216W (4 positions) à 75%	LN5985	80 m ²	240 m ³	110 m ³ / h	48 dB	oui : HEPA 13
HEPA 216W (4 positions) à 50%	LN5985	40 m ²	120 m ³	90 m ³ / h	44 dB	oui : HEPA 13
HEPA 216W (4 positions) à 25%	LN5985	20 m ²	60 m ³	70 m ³ / h	38 dB	oui : HEPA 13

Masque chirurgical lavable 50 fois Réf. MSK3C



Filtration de 99,6% des particules de 3µm après 30 lavages – résultats des tests disponibles sur demande

Masque facial à trois couches de tissu avec une bande d'ajustement pour le nez. Le masque est réutilisable et peut être lavé jusqu'à 30 fois.

Taille 1 (S/M) et taille 2 (L/XL). 2 coloris disponibles : bleu ou blanc. Le port de ce masque permet de limiter la transmission si le porteur est infecté. Ce masque de type 1 a une efficacité de filtration bactérienne de 95 %. Il a les certifications CE, OEKO-TEX, AATCC 100-2012, EN 14683 type I et est conforme aux recommandations AFNOR.

Écran à visière

Réf. 34000

Cet écran peut être utilisé comme mesure de protection contre les gouttelettes. Il est réutilisable plus d'un an.

Taille unique. Il se compose d'une visière verte munie d'une découpe antibuée, d'une bande de caoutchouc montée à l'arrière qui reste bien en place et d'un écran transparent détachable et facilement nettoyable. Il permet 3 inclinaisons lors de l'assemblage.

Ecran seul remplaçable (réf. 34001) **100 % recyclable**



Écran à bandeau

Réf. 35000 / 35001

Cet écran est une solution simple pour la sécurité médicale. Léger et facile à utiliser, il est composé d'une bande en mousse contournant le visage pour un confort amélioré.

Taille adulte (réf 35000) et taille enfant (réf 35001).

Il permet une protection totale du visage, empêchant l'exposition à des substances dangereuses ou infectieuses, idéal pour tout personnel à protéger.



Écran unibloc

Réf. 38000

La visière protège le visage contre les gouttelettes d'éternuements et de toux, réduisant ainsi l'infection par d'autres personnes.

Taille unique. La visière vous aide également à ne pas toucher votre visage, ce qui se produit souvent inconsciemment plusieurs fois par heure et est une source de risque d'infection accru.






NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE pour vous accompagner dans votre projet

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.cree.fr ou à consulter les livrets CREE relatifs à nos autres domaines d'interventions :

- Contrôle d'Environnement
- Intégration Sensorielle et Cognition
- Mobilier d'Ergothérapie et Rééducation
- Positionnement et Mobilité
- Aménagement des logements

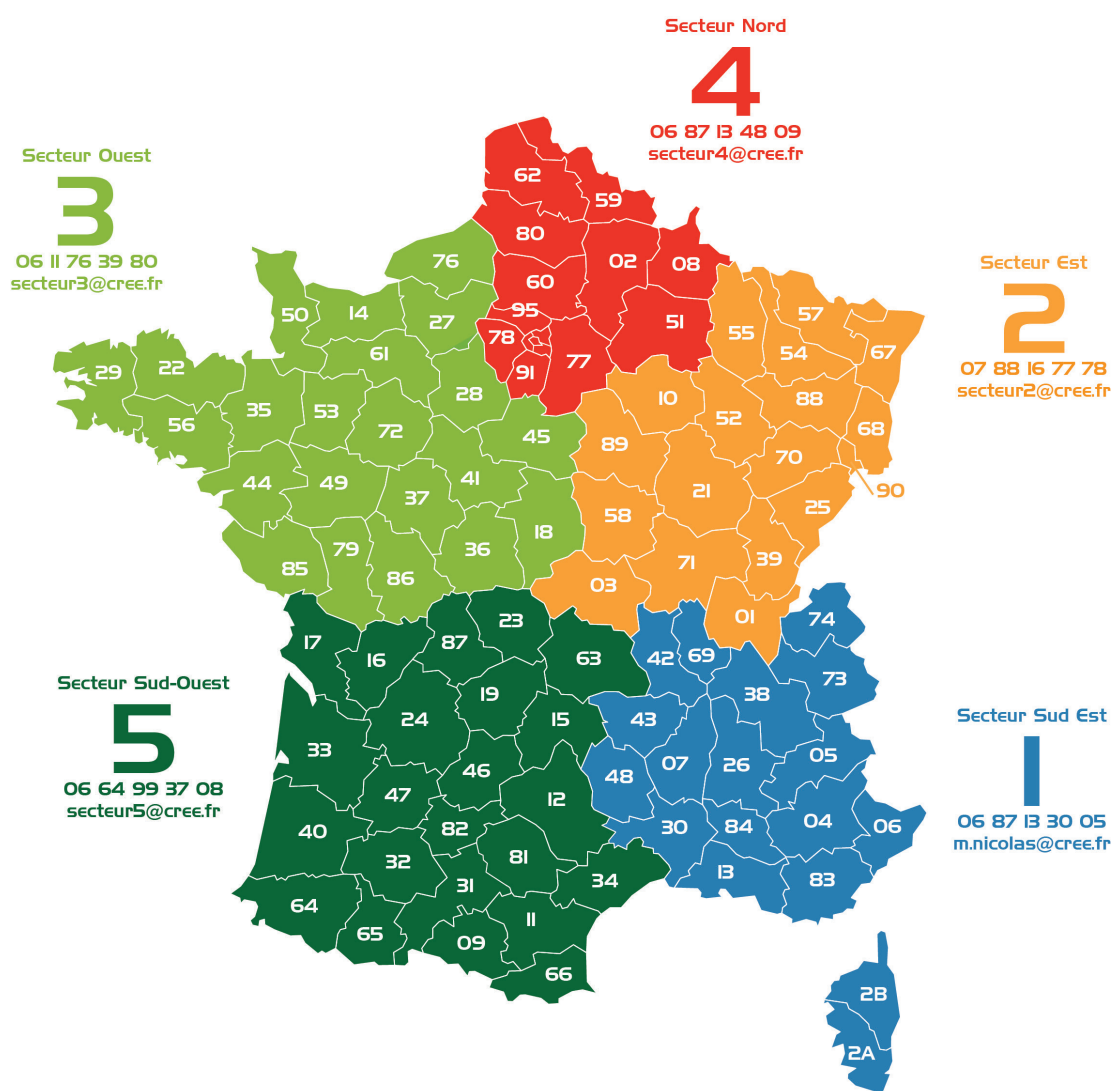

- Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l'objectif premier est votre satisfaction.

Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appelant le standard au : **04 72 24 08 99**.

- Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d'utilisation du matériel pour le client :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l'élaboration de cahiers des charges en équipement domotique et sanitaire, mises en service, SAV... sont autant de compétences maîtrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

Service Accueil

cree@cree.fr
04 72 24 08 99

Devis

Nathalie MAYAUD
n.mayaud@cree.fr
04 72 24 19 81

Commandes

David ESPEITTE
commandes@cree.fr

Livraisons

Ludovic DUBOS
l.dubos@cree.fr

SAV

Youssef CHERID
sav@cree.fr